


# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## ASPIRADORA

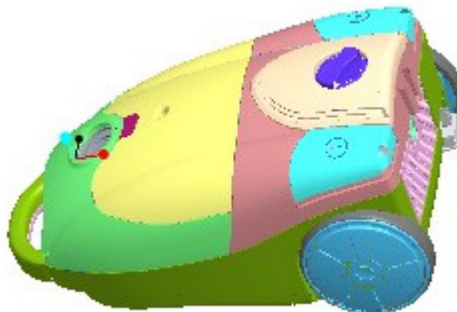

**Modelo AJ-950**




Para un correcto funcionamiento de esta unidad, por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de su uso y consérvelas en un lugar seguro para su posterior consulta.

## CONTENIDO

NOMBRE DE LAS PARTES .....	2
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO .....	3
IMPORTANTE .....	3
CÓMO UTILIZAR LA UNIDAD .....	3
¿INSUFICIENTE POTENCIA DE SUCCIÓN? .....	4
ACCESORIOS .....	4
PARA GUARDAR .....	4
PARA REMPLAZAR LA BOLSA .....	4
PARA REMPLAZAR EL FILTRO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR .....	5
PARA REMPLAZAR EL FILTRO DE SALIDA DE AIRE USADO .....	5
GARANTÍA .....	6

## NOMBRE DE LAS PARTES

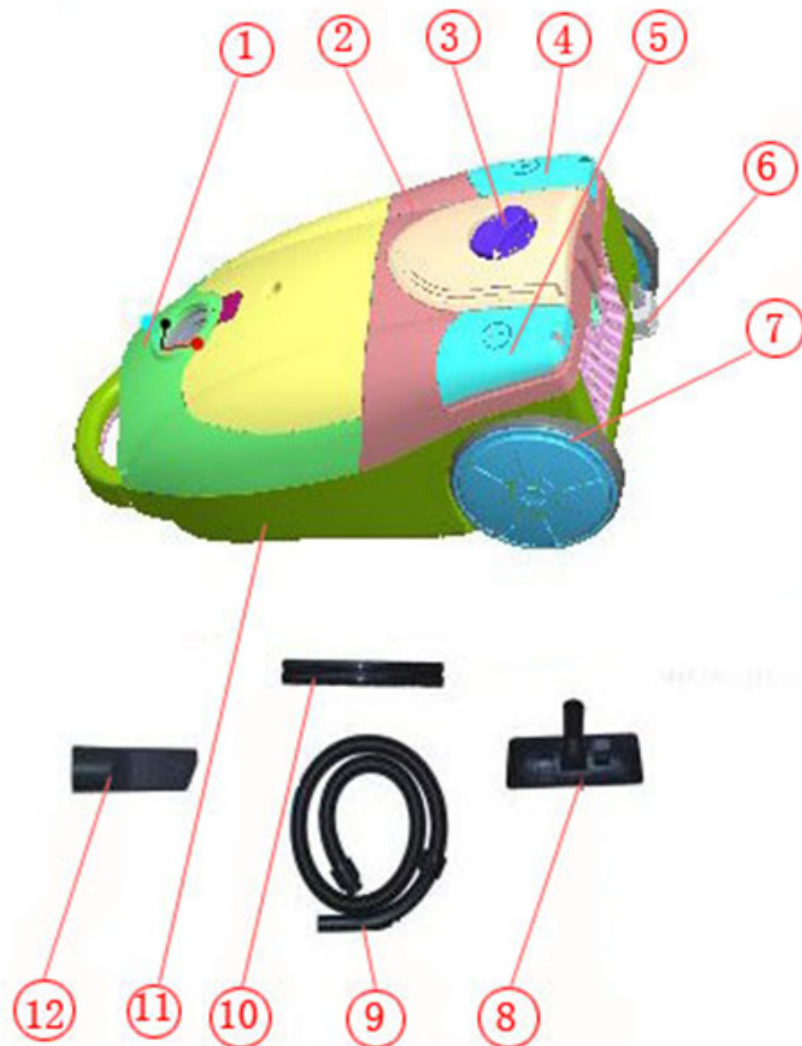

- |   |   |
|---|---|
| <b>1.</b> Cubierta Frontal                    | <b>2.</b> Cubierta Trasera              |
| <b>3.</b> Regulador de Potencia               | <b>4.</b> Pedal de Rebobinado del Cable |
| <b>5.</b> Pedal de Encendido/Apagado (ON/OFF) | <b>6.</b> Cable                         |
| <b>7.</b> Rueda Trasera                       | <b>8.</b> Cepillo para Pisos            |
| <b>9.</b> Manguera                            | <b>10.</b> Tubos                        |
| <b>11.</b> Cuerpo Inferior                    | <b>12.</b> Boquilla                     |

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Para facilitar el reciclaje, los plásticos utilizados en este producto han sido codificados.
- El embalaje de cartón ha sido hecho de material reciclado y es totalmente reciclable.

MODELO Nº	POTENCIA	VATIOS	FRECUENCIA	REGULACIÓN CONTINUA DE VELOCIDAD	CLASE DE PROTECCIÓN
CJ 053 IM	1800 W	220V-240 V~	50-60Hz	Sí	II

Esta unidad es solamente para uso doméstico. El equipo no debería ser utilizado sin supervisión por niños pequeños o personas no estables.

### IMPORTANTE

- Revise que la bolsa esté colocada correctamente antes de utilizar la unidad por primera vez.
- Nunca use la aspiradora para aspirar agua u otros líquidos. Nunca aspire cenizas hasta que se hayan enfriado.
- No utilice la unidad para aspirar productos inflamables o esquirlas de metal o vidrio. No aspire superficies cubiertas con plástico, cemento, polvillo de piedra o harina.
- Si utiliza el aparato para aspirar polvo fino esto puede causar que la bolsa se atasque. Esto obstruirá el pasaje de aire hacia la bolsa. Si esto sucede, deberá reemplazar la bolsa, aún cuando no esté llena.
- Para evitar que la unidad se dañe, nunca utilice la aspiradora sin el filtro de protección del motor.
- Si el aparato deja de funcionar, deberá ser reparado solamente por el centro de mantenimiento. No intente repararlo usted mismo.
- Si el cable de corriente se daña, deberá ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona capacitada para evitar riesgos.

### CÓMO UTILIZAR LA UNIDAD

- Conecte la manguera insertando la misma en la abertura. Para desconectarla, presione los botones en ambos lados de la misma y tire de la manguera.
- Conecte el tubo a la pieza de sujeción.
- Ajuste la boquilla combinada de acuerdo con el tipo de superficie a limpiar (para alfombras o para pisos).
- Encienda el aparato.
- Ajuste la potencia de succión.
- Para transportar la unidad de un lugar a otro sujete la unidad por la manija.

## ¿INSUFICIENTE POTENCIA DE SUCCIÓN?

Por favor revise lo siguiente:

- Si la bolsa está llena.
- Si la boquilla, tubo o manguera están bloqueados.
- Para retirar la obstrucción, permita que el flujo de aire pase por la manguera y/o tubo en la dirección opuesta.

## ACCESORIOS

- Tome el accesorio a utilizar (boquilla combinada, cepillo) y colóquelo en la pieza de sujeción.

## PARA GUARDAR

- Apague el aparato.
- Retire la ficha del tomacorrientes de la pared.
- Rebobine el cable presionando el botón de rebobinado del cable.
- Coloque el tubo inferior en la aspiradora.

## PARA REMPLAZAR LA BOLSA

- Si la bolsa está llena, deberá reemplazarla.
- Abra la cubierta.
- Retire el soporte de la bolsa.
- Retire la bolsa llena.
- Coloque la nueva bolsa en el soporte de la misma.
- Coloque el soporte de la bolsa en el encastre inferior.
- Cierre la tapa hasta escuchar un clic.
- Note que es imposible cerrar la cubierta cuando no se ha colocado ninguna bolsa.

## BOLSAS

- Están disponibles las bolsas, filtros de protección del motor y filtros de salida de aire en el comercio donde adquirió su unidad. Por favor note que deberá corresponder con el mismo tipo.

## BOLSA DE TELA

Si utiliza una bolsa de tela en vez de una bolsa de papel, la bolsa se puede utilizar y vaciar repetidas veces. Para retirar y volver a colocar la bolsa de tela, simplemente siga el mismo procedimiento que para reemplazar la bolsa de papel.

Puede vaciar la bolsa de tela de la siguiente manera:

- Sostenga la bolsa de tela sobre una papelera. Retire el clip haciéndolo deslizar por el costado de la bolsa.

- Vacíe el contenido de la bolsa en la papelera.
- Cierre la bolsa volviendo a colocar el clip en la parte inferior de la misma.

Si utiliza una bolsa de tela, le aconsejamos lavar el filtro protector del motor en agua tibia una vez al año. Asegúrese que el filtro esté completamente seco antes de volverlo a colocar en la aspiradora.

#### **PARA REMPLAZAR EL FILTRO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR**

Reemplace el filtro de protección del motor cuando coloque la primera de un nuevo juego de bolsas de papel.

#### **PARA REMPLAZAR EL FILTRO DE SALIDA DE AIRE USADO**

- Retire el soporte.
- Coloque el borde inferior del nuevo filtro cubriendo adecuadamente los bordes del soporte.
- Cierre el soporte presionándolo en su lugar suavemente. Asegúrese que el filtro cubra completamente el soporte.

## **GARANTÍA JAMES**

---

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

### **JAMES S.A.**

**Fraternidad 3949**

**Montevideo - Uruguay**

***E-mail: service@james.com.uy***

***Tel. SERVICE: 2 309 66 31\****

***Service Maldonado – Tel.: 4222 9897***

### **JAMES PARAGUAY S.A.**

**Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani**

**Asunción - Paraguay**

***Tel.: (595-21) 614 950 (RA)***

***E-mail: jamespar@james.com.py***

***E-mail service: service@james.com.py***