


DISPLAY LSE 1016 – LSE 714

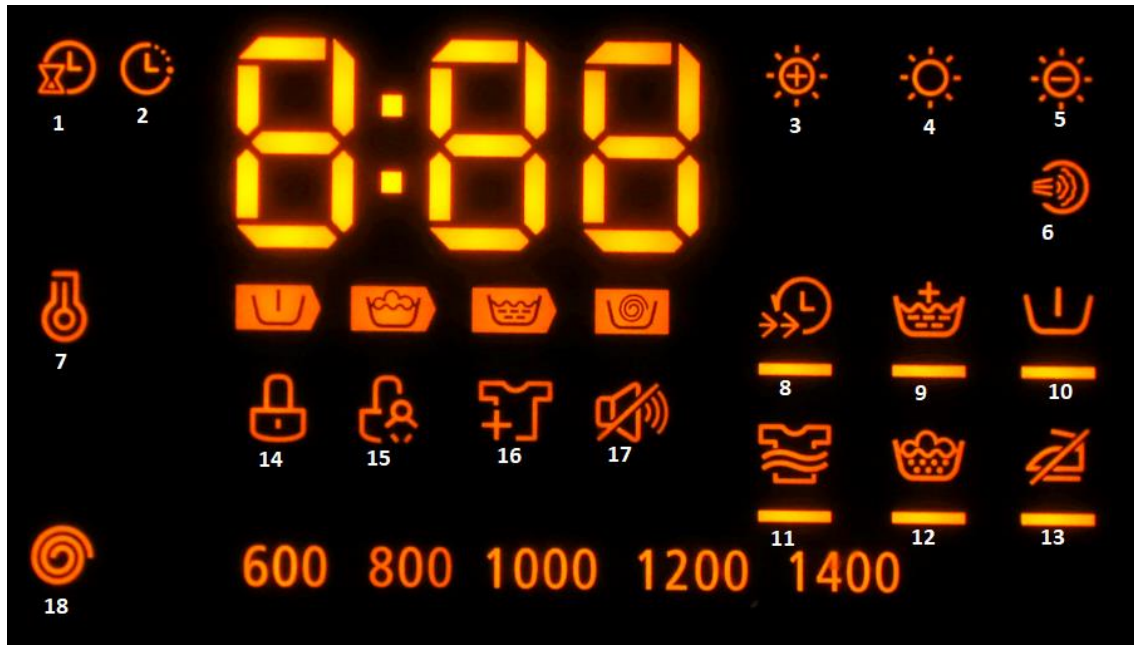

- 1- Inicio diferido
- 2- Indicador Inicio diferido activo
- 3- Secado alto (mayor tiempo de secado)
- 4- Secado medio (tiempo intermedio de secado)
- 5- Secado bajo (menor tiempo de secado)
- 6- Aireado
- 7- Temperatura de lavado
- 8- Reductor de tiempo
- 9- Más agua
- 10- Prelavado
- 11- Remojo
- 12- Enjuague extra
- 13- Antiarrugas
- 14- Teclado bloqueado
- 15- Bloqueo para niños
- 16- Permite agregar una prenda
- 17- Silenciado de teclado
- 18- Centrifugado